


СХЕМА СБОРКИ СТОЙКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ

Инструкция по сборке стойки с ящиками компании Стелла Техник.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КАЖДОЙ СТОЙКИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ [стр. 1 из 2]

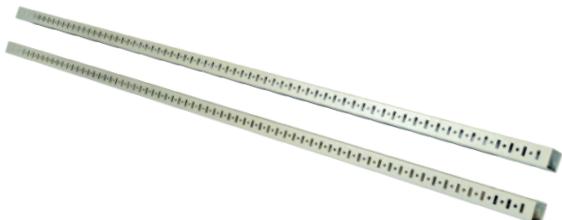


1. перфорированные направляющие – 2 шт.



2. верхняя зубчатая П-образная горизонтальная планка – 1 шт.




3. нижняя малая П-образная планка – 1 шт.

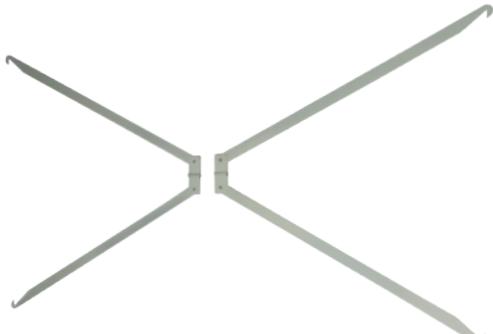

4. полукрестовины – 2 шт.



5. болт стяжной в комплекте с шайбами и гайкой для полукрестовин

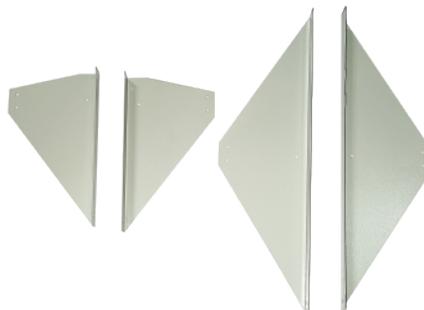

6*. опора одно/двух сторонняя (для напольных стеллажей) и комплект винтов M6 - 1 шт.

* пункты отмеченные этим знаком могут входить или не входить в комплектацию, в зависимости от конструкции выбранной стойки


СХЕМА СБОРКИ СТОЙКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ

Инструкция по сборке стойки с ящиками компании Стелла Техник.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КАЖДОЙ СТОЙКИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ [стр. 2 из 2]



7*. комплект платформа 1 шт. + колеса 2 шт.
+ боковые ручки 4 шт. (для передвижных стоек)
и комплект винтов M6

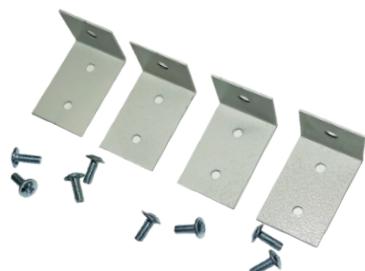

8*. комплект крепежа и кронштейнов
для крепления к стене (в том числе
для настенных стеллажей)

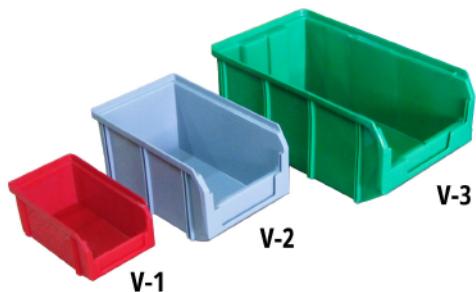

9*. комплект коробов V1/V2/V3 *




10*. горизонтальные держатели 735 или 1150 мм
для навешивания коробов и саморезы к ним
в комплекте

* пункты отмеченные этим знаком могут входить или не входить в комплектацию,
в зависимости от конструкции выбранной стойки

СОБИРАЕМ ОСНОВУ СТОЙКИ

Перед началом сборки проверьте комплектность поставки, и разложите следующие комплектующие так, как они расположены на рисунке X:

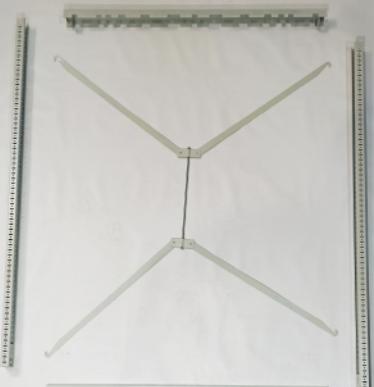

- 2 перфорированные направляющие (1) разместите слева и справа
- верхнюю зубчатую П-образную горизонтальную планку (2) вверху конструкции
- нижнюю малую П-образную планку (3) внизу конструкции
- 2 полукрестовины (4) в середине
- болт стяжной (5) закручивается снизу вверх
- опора напольная (6); мобильная (7) или настенные крепления (8) (в зависимости от комплектации).



1. Вставьте зубчатую горизонтальную планку (2) в перфорированную направляющую (1) и зацепите верхнюю полукрестовину (4) в ушко планки, так, как это показано на рисунке.



2. Вставьте П-образную горизонтальную планку (3) в перфорированную направляющую (1) и зацепите нижнюю полукрестовину (4) в ушко планки, так, как это показано на рисунке.



3. С помощью винтов M6 прикрутите одностороннюю или двухстороннюю опору (6) к перфорированным направляющим (1), так, как это показано на рисунке.



4. Установите полученную конструкцию вертикально, так, как это показано на рисунке.

НАВЕШИВАЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Держатель выдерживает распределенную нагрузку до 40 кг!

Количество держателей определяется исходя из выбранной комплектации, и указано в товарной накладной поставки.

Держатели навешиваются сверху вниз, согласно "правилу пирамиды" - ящики устанавливаются на стойке сверху вниз от маленьких к большим, как изображено на рисунке 1.



1

1. Установите первый держатель (10) таким образом, чтобы самый маленький ящик (9), входящий в комплект, располагался так, как это указано на рисунке 2. Закрепите его саморезом (входит в комплект) так, как это показано на рисунке 3.



2



3

2. Навесьте остальные держатели аналогичным способом, придерживаясь «правила пирамиды»: от меньшего к большему.

В случае сборки двухсторонней стойки, на второй стороне держатели (10) крепятся зеркально первой.

3. После крепления всех держателей (10) установите стойку на том месте, где планируете ее использование, затем установите ящики, сблюдая «правило пирамиды».

Пункт 4 относится исключительно к мобильной комплектации стойки.

4. Прикрепите стойку болтами, закрепив двухсторонние опоры (6) к платформе с колесами (7), предварительно закрепив на ней колеса так же при помощи болтов входящих в комплект. Закрепите ручки, входящие в комплект поставки, к бокам стойки с помощью крепежа (смотрите рис. 4, на следующей странице).

4



4

Двусторонняя



Мобильная



Настенная



Односторонняя

5



Пункт 5 относится исключительно к настенной комплектации стойки.

- 5.** Вместо напольных опор прикрепите настенные кронштейны –уголки (11) (рис. 5) по два на каждый профиль в боковые отверстия перфорированных направляющих. Закрепите стойку на стену (крепеж крепления к стене в комплект не входит и подбирается в зависимости от материала стены)